


Часы с будильником

Инструкция по эксплуатации

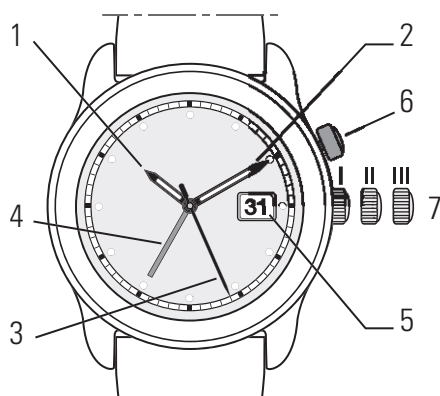

Индикация и функции

- ❶ Часовая стрелка
- ❷ Минутная стрелка
- ❸ Секундная стрелка
- ❹ Стрелка будильника
- ❺ Указатель даты
- ❻ Выключатель будильника

Трехпозиционная заводная головка (7):

- I Нейтральное положение (не вытянута)
- II Положение для установки даты (отвинчена*, наполовину вытянута)
- III Положение для установки времени (отвинчена*, полностью вытянута)

* Модели с завинчивающейся головкой:



- IA Исходное положение (завинчена, не вытянута)
- IB Нейтральное положение (отвинчена, не вытянута)

Поздравляем!

Поздравляем Вас, часы фирмы TISSOT®, одной из самых знаменитых в мире - достойный выбор. При создании этих часов были использованы материалы и детали самого высокого качества, противоударные и стойкие к колебаниям температуры. Корпус часов водонепроницаем и защищает механизм от вредного воздействия пыли.

Ваши часы чрезвычайно просты в использовании. Они оснащены кварцевым механизмом с индикацией часов, минут, секунд и даты, а также такой нужной функцией, как будильник.

Чтобы Ваши часы долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы предлагаем Вам внимательно прислушаться к советам, приведенным в этом буклете. Все наши рекомендации действительны для всех кварцевых часов **со стрелками и будильником фирмы TISSOT®**.



Установка времени

Заводная головка в положении III

Вращая головку по или против часовой стрелки, установите точное время. Дата меняется каждый раз, когда часовая стрелка проходит полночь.

Примечания:

Секундная стрелка останавливается, когда Вы вытягиваете головку в положение II.

Не следует оставлять головку в положении III: это увеличивает потребление энергии!



Быстрая установка даты

Заводная головка в положении II

Быстрая установка даты осуществляется поворотом головки в направлении против часовой стрелки.



Установка времени будильника

Заводная головка в положении II

Установка времени будильника осуществляется поворотом головки в направлении по часовой стрелке.



Включение/выключение будильника

Заводная головка в положении I

OFF

Нейтральное положение: будильник выключен.

ON

Рабочее положение: будильник включен (в подтверждение этого раздается звуковой сигнал).

Как ухаживать за часами

Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям фирмы TISSOT®.


Кварцевые часы фирмы TISSOT® гарантируют несравненную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает более чем на 2 года непрерывной работы.

Как заменить батарейку

По истечении срока службы батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена у дилеров фирмы TISSOT®.

Тип батареи: Серебряно-цинковый дисковый аккумулятор, Renata 396/Срок службы: около 3 лет.

Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*

 Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Кварцевые часы необходимо сдать в местный авторизованный центр возврата и сбора соответствующих отходов. Следуя этой процедуре, Вы вносите свой вклад в дело защиты окружающей среды и здоровья человека. Утилизация таких материалов помогает сберечь природные ресурсы.

* Данное положение действует только в странах-членах ЕС и в других странах с соответствующим законодательством.