


Хронографы с функцией возврата

Инструкция по эксплуатации

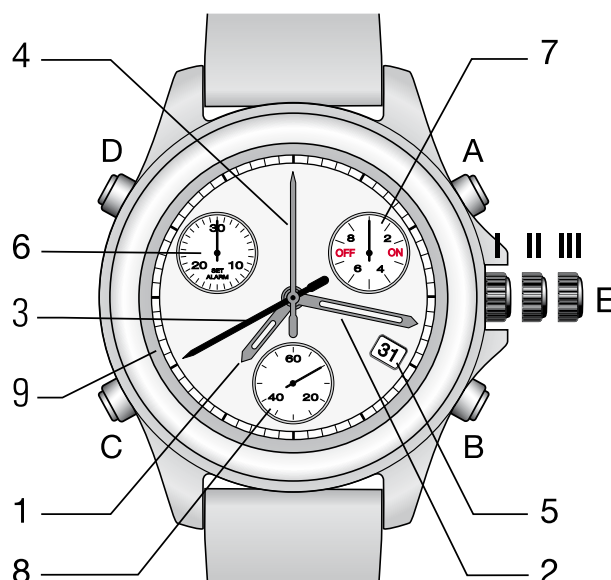

Индикация и функции

- ❶ Часовая стрелка
 - ❷ Минутная стрелка
 - ❸ Часовая стрелка будильника (красная)
 - ❹ Стрелка счетчика 60 секунд хронометра и минутная стрелка будильника
 - ❺ Указатель даты
 - ❻ Счетчик 30 минут + указатель режима «Set Alarm» (красный)
 - ❼ Счетчик 1/10 секунды + состояние будильника (ON/OFF) (красный сектор)
 - ❽ Маленькая секундная стрелка
 - ❾ Шкала спидометра (в зависимости от модели)
- A - B - C - D** Кнопки
E Заводная головка

*** Модели с завинчивающейся головкой:**



- IA** Исходное положение (завинчена, не вытянута)
- IB** Нейтральное положение (отвинчена, не вытянута)

Поздравляем!

Поздравляем Вас, часы с хронографом фирмы TISSOT®, одной из самых знаменитых в мире - достойный выбор. При создании этих часов были использованы материалы и детали самого высокого качества, противоударные и стойкие к колебаниям температуры. Корпус часов водонепроницаем и защищает механизм от вредного воздействия пыли.

В режиме хронографа эти часы могут измерять отрезки времени продолжительностью до 30 минут, показывая результат с точностью до 1/10 секунды, а также выполнять следующие функции:

- Стандартная функция ПУСК/ОСТАНОВ
- Функция СЛОЖИТЬ (отрезки времени)
- Функция РАЗДЕЛИТЬ (прерванное время)
- Функция ВОЗВРАТ

Чтобы Ваши часы с хронографом долгие годы радовали Вас безупречной и точной работой, мы предлагаем Вам внимательно прислушаться к советам, приведенным в этом руководстве. Все наши рекомендации действительны для всех кварцевых часов с хронографом фирмы TISSOT® с функцией FLY-BACK.

Использование/Установки

Модели с завинчивающейся головкой

Необходимо отвинтить головку в положение IV, чтобы вытянуть ее до положения II или III.

Важно: После любых манипуляций обязательно завинтите головку, чтобы обеспечить герметичность корпуса часов.

Кнопки

При коротком нажатии кнопок происходит пошаговое перемещение стрелок, при длительном нажатии (более 1 секунды) стрелки перемещаются непрерывно (быстрая корректировка).

Быстрая установка даты

Вытяните головку в положение II и поворачивайте ее против часовой стрелки, чтобы установить требуемую дату.

Спидометр (в зависимости от модели)

Спидометр позволяет измерять скорость объекта, который перемещается с постоянной скоростью. Включите хронометр и остановите его, когда пройденная дистанция составит один километр. Стрелка хронометра укажет на соответствующую цифру на шкале спидометра (9), означающую скорость в км/ч.



Установка времени

Заводная головка в положении III

Вытяните заводную головку до второй метки (положение III); маленькая секундная стрелка (8) остановится.

Вращайте головку по или против часовой стрелки, чтобы установить время. Затем верните ее в положение I (и завинтите ее, если Ваша модель обладает завинчивающейся головкой).

Важно:

Каждый раз после перестановки времени необходимо синхронизировать время механизма будильника (см. ниже).



Дата, часовые пояса

Заводная головка в положении II


Вращайте головку по или против часовой стрелки (перемещается только часовая стрелка). Такая быстрая установка времени очень удобна при смене часовых поясов и переходе на летнее/зимнее время.

Примечание:

Дата меняется каждый раз, когда часовая стрелка проходит полночь.

Важно:

Каждый раз после перестановки времени необходимо синхронизировать время механизма будильника (см. ниже).

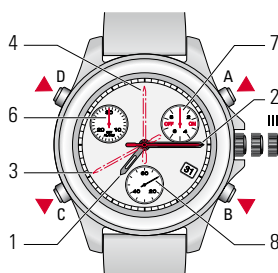

Синхронизация

Заводная головка в положении III

Последовательно нажмите соответствующие кнопки:

- A Синхронизация минут
- B Синхронизация часов
- C Перевод на 1 час назад при каждом нажатии
- D Перевод на 1 час вперед при каждом нажатии

Важно:

Каждый раз после установки времени или смены часового пояса необходимо синхронизировать время механизма будильника со временем, показываемым стрелками..



Хронограф (функция РАЗДЕЛИТЬ)

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания промежуточного времени, в то время как отсчет времени продолжается. При повторном запуске стрелки «наверстывают» истекшее время.

Заводная головка в положении I

- 1 ПУСК
- 2 РАЗДЕЛИТЬ → Считывание времени X
- 3 ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание)
- 4 ОСТАНОВ → Считывание последнего показания времени
- 5 Обнуление счетчиков хронографа



Хронограф (синхронный хронометраж)

Эта функция позволяет одновременно измерять время двух событий.

Заводная головка в положении I

- 1 ПУСК (T1, T2)
- 2 РАЗДЕЛИТЬ → Считывание времени T1
- 3 ОСТАНОВ T2 (запоминание времени T2)
- 4 Считывание времени T2
- 5 Обнуление счетчиков хронографа



Хронограф (функция ВОЗВРАТ)

Функция ВОЗВРАТ может быть включена в процессе отсчета времени. При этом секундная стрелка хронографа и стрелки счетчиков 30 минут и 1/10 секунды обнуляются, и отсчет времени возобновляется автоматически.

Заводная головка в положении I

- 1 ПУСК
- 2 ВОЗВРАТ
- 3 ОСТАНОВ
- 4 Обнуление счетчиков хронографа

Преимущество:

Единственное нажатие на кнопку C заменяет последовательные нажатия на кнопки A (стоп), B (обнуление) и A (повторный запуск).



Обнуление счетчиков

Заводная головка в положении II

В отдельных случаях стрелки счетчиков могут не находиться или не возвращаться в положение 0 (на отметку 12 часов). В этом случае нажатием кнопок установите соответствующие стрелки на 0:

- A Секундная стрелка хронографа
- B Часовая стрелка будильника (красная)
- C Стрелка счетчика 30 минут
- D Стрелка счетчика 1/10 секунды

Как ухаживать за часами

Мы рекомендуем Вам регулярно чистить часы (за исключением кожаного браслета) мягкой тканью, смоченной теплым мыльным раствором. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их. Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям фирмы TISSOT®.

Кварцевые часы с хронографом фирмы TISSOT® гарантируют несравненную точность хода, характерную для всех кварцевых часов. Запаса хода в них, как правило, хватает более чем на 2 года непрерывной работы. Если Вы не предполагаете носить часы в течение нескольких недель или месяцев, рекомендуем Вам перед тем, как убрать часы вытянуть заводную головку в положение II. При этом прекращается подача напряжения на генератор колебаний, что продлит срок службы батарейки.

Как заменить батарейку

По истечении срока службы батарейка должна быть немедленно извлечена и заменена у дилеров фирмы TISSOT®.

Тип батареи: серебряно-цинковый дисковый аккумулятор, высокое сопротивление/SR 936 PW/Renata 380.

Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*



Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Кварцевые часы необходимо сдать в местный авторизованный центр возврата и сбора соответствующих отходов. Следуя этой процедуре, Вы вносите свой вклад в дело защиты окружающей среды и здоровья человека. Утилизация таких материалов помогает сберечь природные ресурсы.

* Данное положение действует только в странах-членах ЕС и в других странах с соответствующим законодательством.